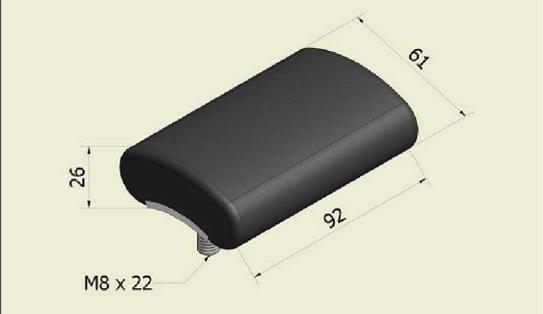
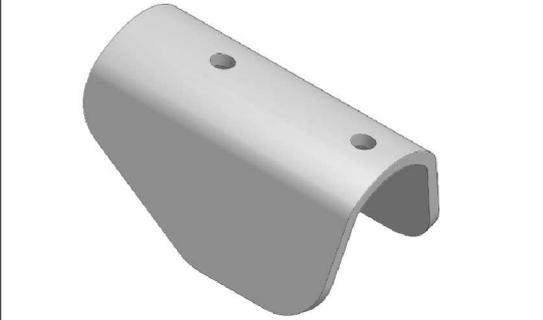
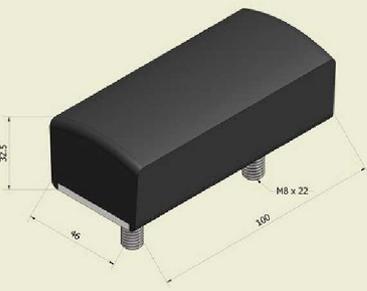
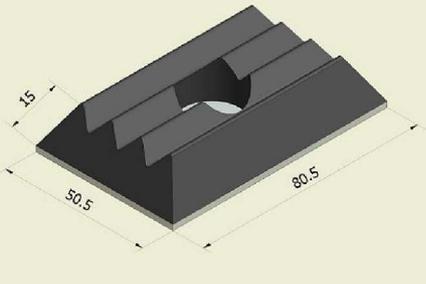
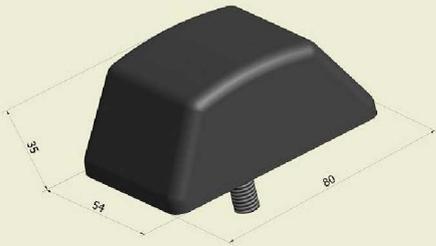
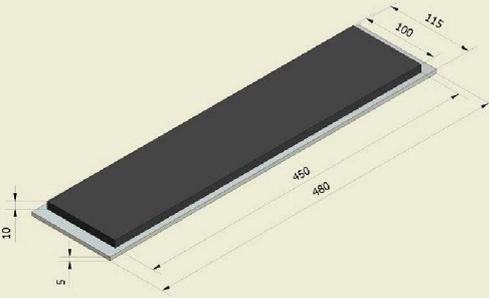
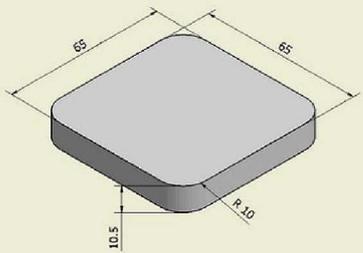
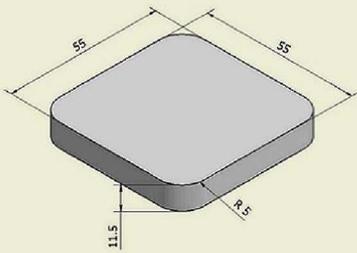
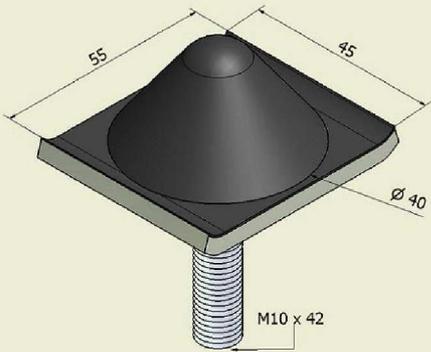
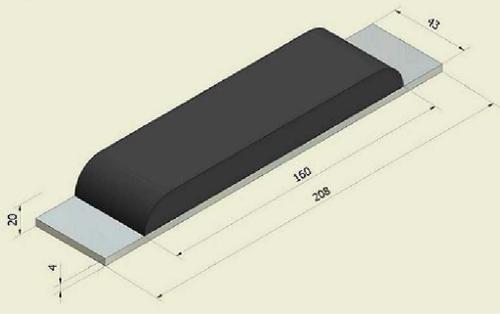


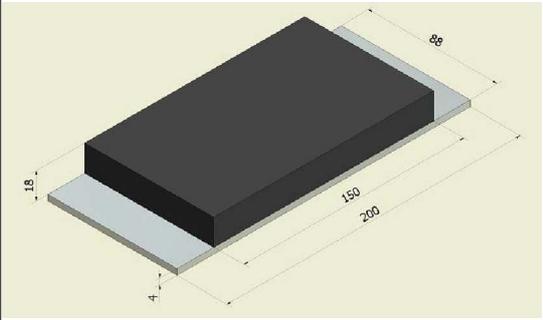
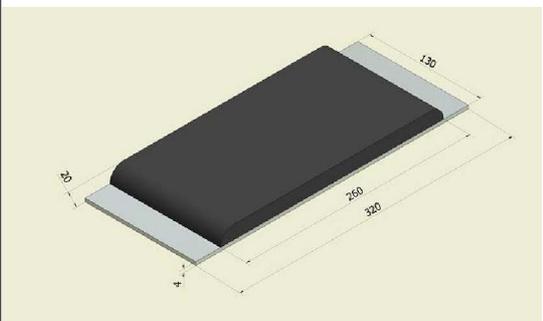
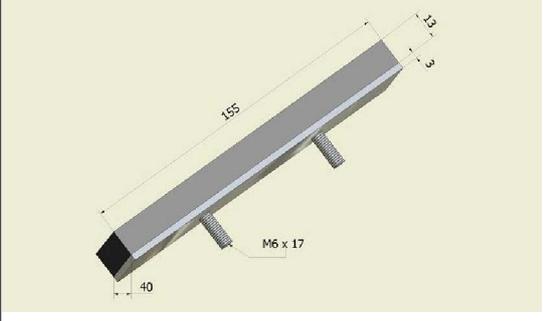
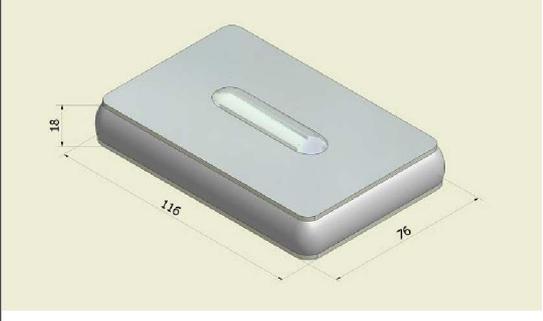


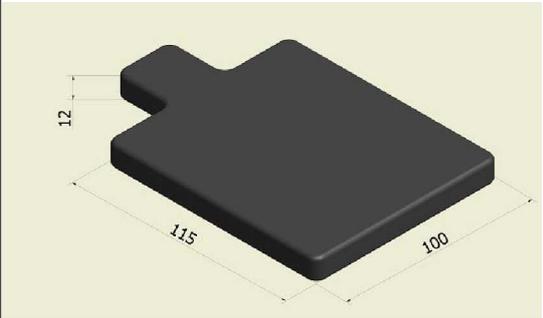
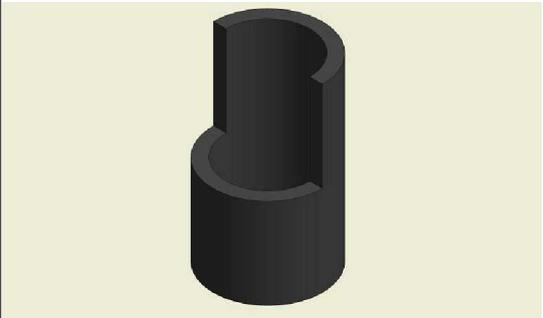
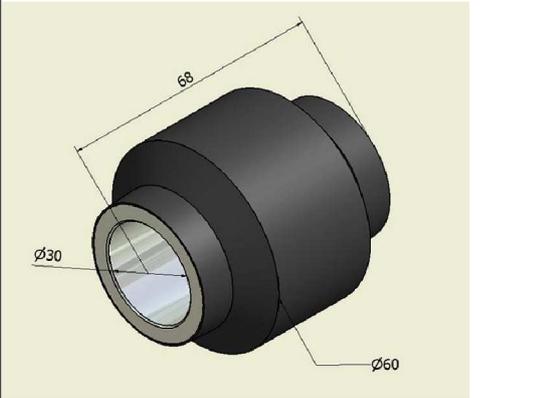
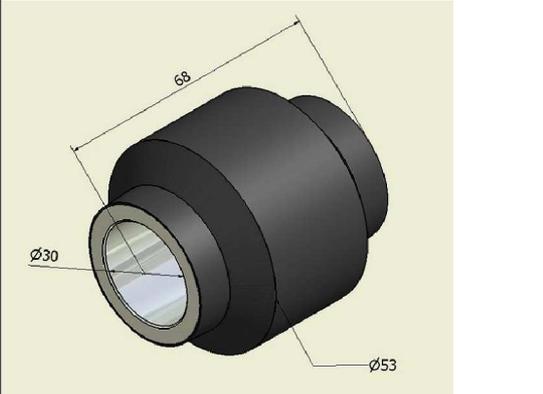
Paracolpi x veicoli Industriali.

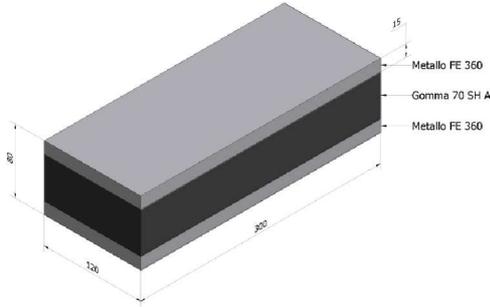
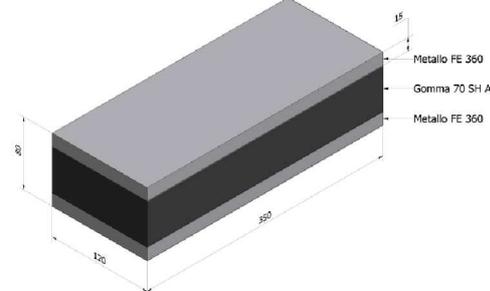
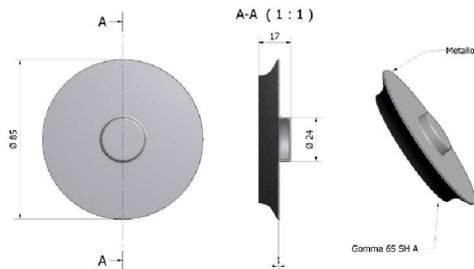
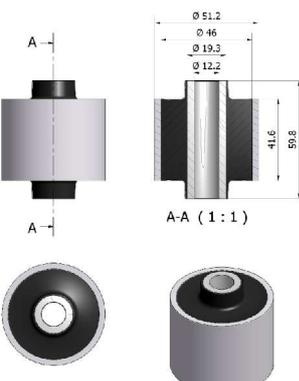
Articolo	Descrizione
<p data-bbox="320 1055 391 1077">TA 1001</p> 	<p data-bbox="863 1234 1118 1256">Tampone Paracolpo Balestra Daily</p>
<p data-bbox="320 1496 454 1518">TA 1001 STAFFA</p> 	<p data-bbox="863 1675 1267 1697">Staffa Metallica per Tampone Paracolpo Balestra Daily</p>

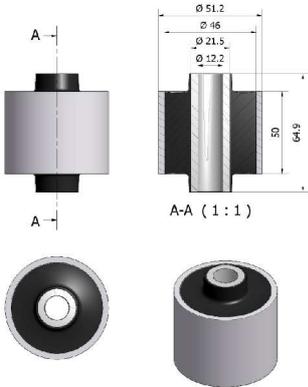
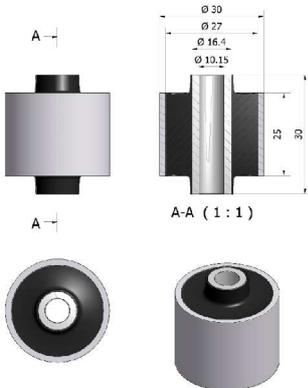
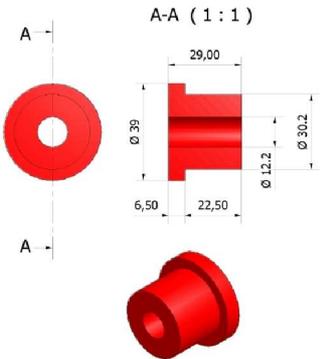
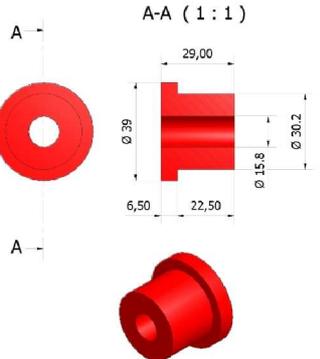
Articolo	Descrizione
<p>TA 1002</p> 	<p>Tampono Paracolpo Balestra Daily</p>
<p>TA 1003</p> 	<p>Tampono Paracolpo</p>
<p>TA 1004</p> 	<p>Tampono Paracolpo Fine Corsa</p>
<p>TA 1005</p> 	<p>Tampono Arresto Cassone</p>

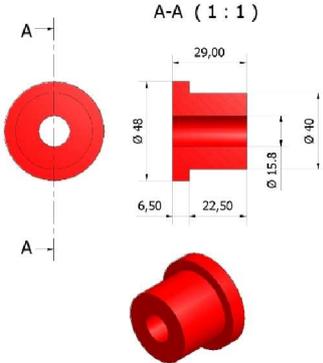
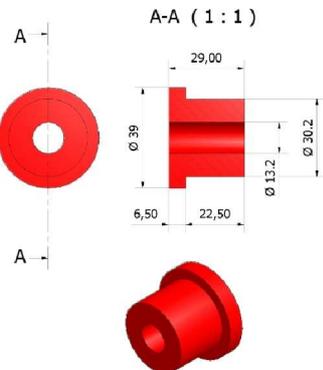
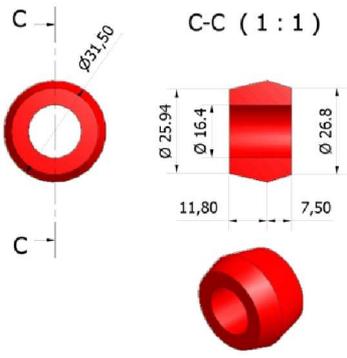
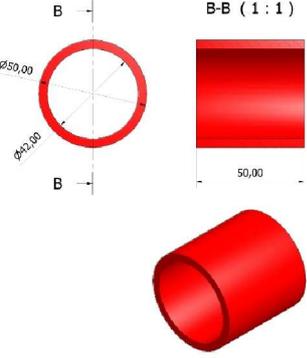
Articolo	Descrizione
<p>TA 1006</p> 	<p>Tampone Paracolpo Gomma Durezza 80 SH A</p>
<p>TA 1007</p> 	<p>Tampone Paracolpo Gomma Durezza 80 SH A</p>
<p>TA 1008</p> 	<p>Bullone Paracolpi Gommato</p>
<p>TA 1009</p> 	<p>Tampone Arresto Cassone</p>

Articolo	Descrizione
<p>TA 1010</p> 	<p>Tampone Arresto Cassone</p>
<p>TA 1011</p> 	<p>Tampone Arresto Cassone</p>
<p>TA 1012</p> 	<p>Tampone Paracolpo Gomma Durezza 45 SH A</p>
<p>TA 1013</p> 	<p>Tampone Paracolpo Balestra KRUPP Gomma Durezza</p>

Articolo	Descrizione
<p>TA 1014</p> 	<p>Tampone Slitta Balestra Gomma Durezza 85 SH A</p>
<p>TA 1015</p> 	<p>Fascetta Balestra Gomma Durezza 60 SH A</p>
<p>TA 1016</p> 	<p>Silentblok Balestra Gomma Durezza 70 SH A</p>
<p>TA 1017</p> 	<p>Silentblok Balestra Gomma Durezza 70 SH A</p>

Articolo	Descrizione
<p>TA 1117/A</p> 	<p>Piastra Rimorchio Metallo-Gomma-Metallo</p>
<p>TA 1117/B</p> 	<p>Piastra Rimorchio Metallo-Gomma-Metallo</p>
<p>TA 1142</p> 	<p>Tampone Renault 50.00.731.430</p>
<p>TA 1162</p> 	<p>Silentblok per puntoni ant-post telaio</p>

Articolo	Descrizione
<p>TA 1163</p> 	<p>Silentblok per puntoni ant-post telaio</p>
<p>TA 1195</p> 	<p>Silentblok</p>
<p>TA 1028</p> 	<p>Boccola Adiprene 90 SH</p>
<p>TA 1029</p> 	<p>Boccola Adiprene 90 SH</p>

Articolo	Descrizione
<p>TA 1030</p> 	<p>Boccola Adiprene 90 SH</p>
<p>TA 1083</p> 	<p>Boccola Adiprene 90 SH</p>
<p>TA 1097</p> 	<p>Boccola Adiprene 90 SH</p>
<p>TA 1094</p> 	<p>Boccola Adiprene 90 SH</p>



TAMPONI IN GOMMA PARACOLPI " RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI "

Articolo	Descrizione
----------	-------------